



马三

车上线束接口：

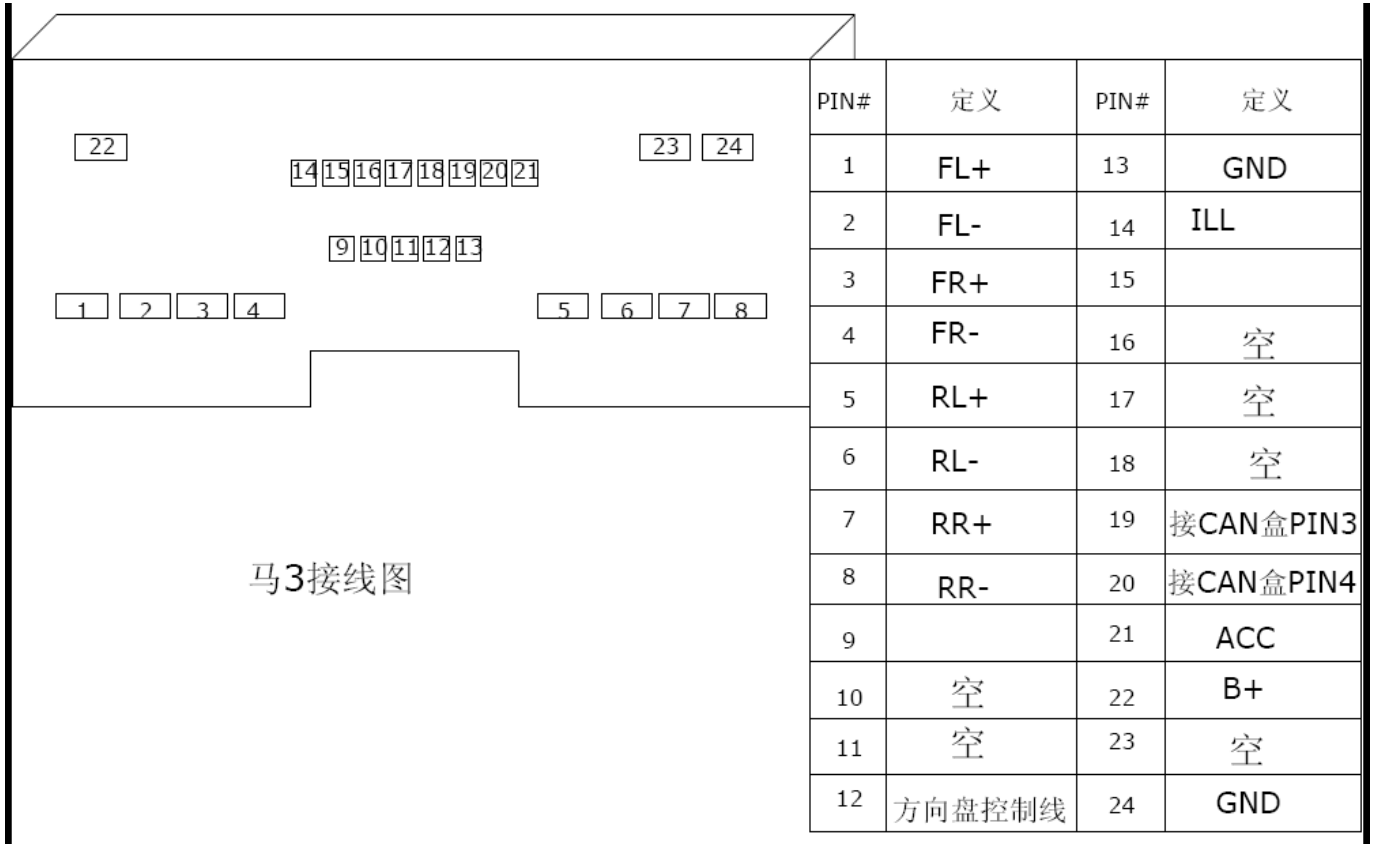

CAN BUS 盒接口：

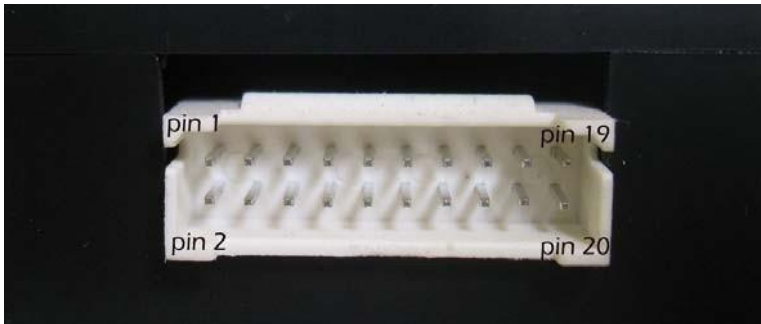

表二：

PIN	定义说明	标准电压值 (V)	备注
1	电源地	0	车线束输入到解码器
2	汽车电池 Battery 12V	12	用 ACC 供电，即接到车上线束的 PIN21
3	CAN BUS +		接到车上线束的 PIN19
4	CAN BUS -		接到车上线束的 PIN20
5	-		
6	-		
7	-		
8	-		
9	车上方向盘控制输入		接到车上线束的 PIN12

10	-		
11	-		
12	-		
13	串口输入	5	从 DVD 导航主机输入到解码器;
14	串口输出	5	从解码器输出到 DVD 导航主机
15	-		
16	-		
17	-		
18	-		
19	-		
20	-		

说明：CAN BUS 盒控制输出线根据实际情况取舍；如果不需要可以不用接出。

注释：

基本电气说明

ILL_OUT	ILL灯线检测输出	12V/0V/MAX100mA	线材如无说明，勿接原车灯线
ACC_OUT	ACC检测输出	12V/0V/MAX100mA	线材如无说明，勿接原车ACC线
REVERSE_OUT	倒车检车输出	12V/0V/MAX100mA	线材如无说明，勿接原车倒车线，勿向摄像头供电
CAM_PWR	后视/侧视摄像头供电输出		