



# 马六睿翼

车上线束接口：

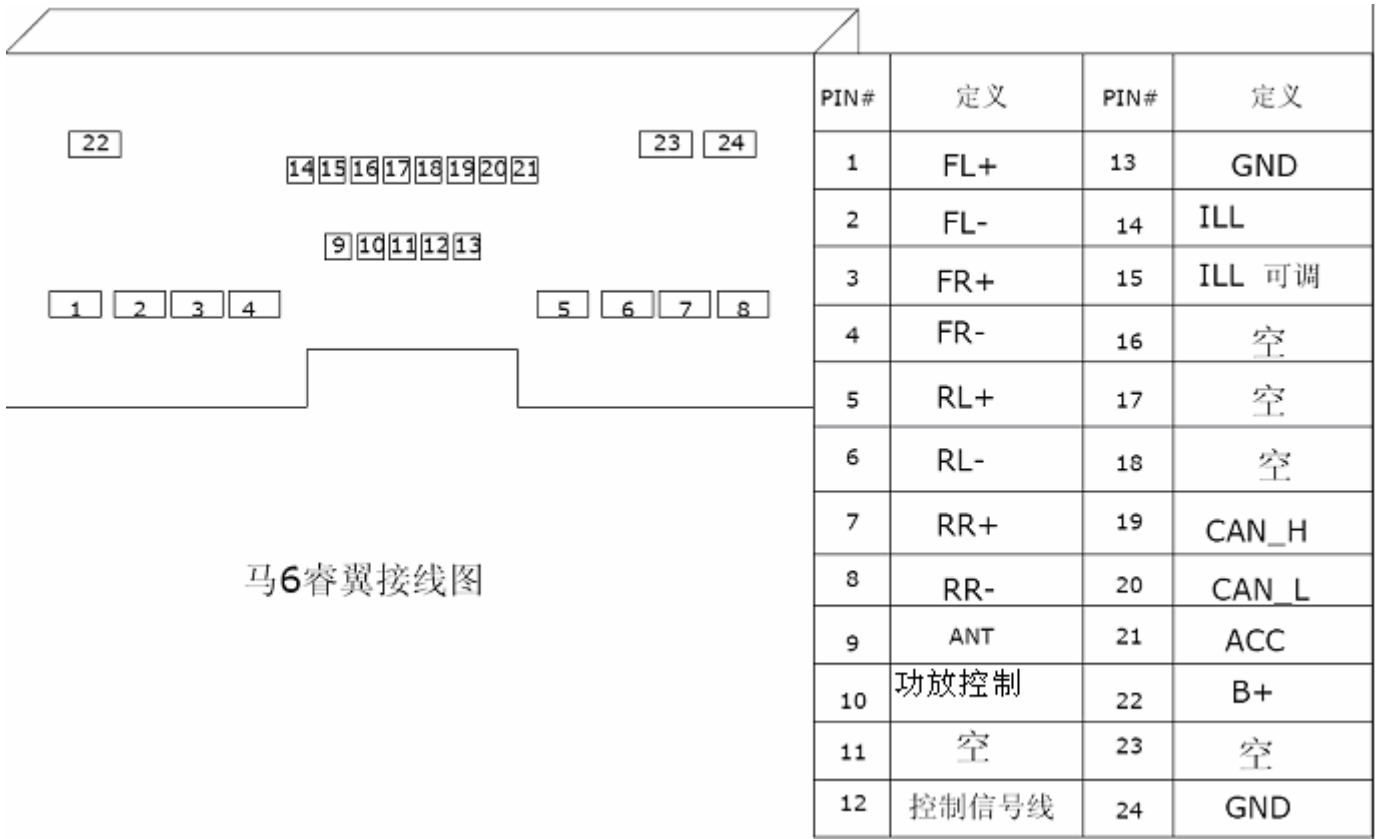

PIN	定义说明	标准电压值 (V)	备注
1	电源地	0	车线束输入到解码器
2	汽车电池 Battery 12V	12	用 ACC 供电，即接到车上线束的 PIN21
3	CAN BUS +		接到车上线束的 PIN19
4	CAN BUS -		接到车上线束的 PIN20
5	-		
6	-		
7	-		
8	-		
9	控制信号线		接到车上线束的 PIN12
10	-		
11	-		
12	-		
13	串口输入		从 DVD 导航机输入到解码器
14	串口输出		从解码器输出到 DVD 导航机
15	-		
16	-		
17	-		
18	-		

19	-		
20	-		

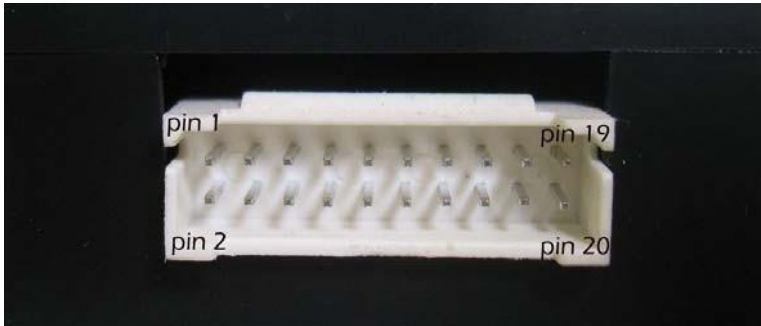

表二:

说明: CAN BUS 盒控制输出线根据实际情况取舍; 如果不需要可以不用接出。

注释:

基本电气说明			
ILL_OUT	ILL灯线检测输出	12V/0V/MAX100mA	线材如无说明, 勿接原车灯线
ACC_OUT	ACC检测输出	12V/0V/MAX100mA	线材如无说明, 勿接原车ACC线
REVERSE_OUT	倒车检车输出	12V/0V/MAX100mA	线材如无说明, 勿接原车倒车线, 勿向摄像头供电
CAM_PWR	后视/侧视摄像头供电输出		